

... for more than 40 years +

KRASO®

SIMPLE + TIGHT



NAUJA STATYBA
REKONSTRUKCIJA

KRASO® užspaudžiami sandarikliai Montavimo vadovas (LT)

All rights to the drawings and designs are the property of KRASO GmbH & Co. KG. •
Reproduction and distribution of the drawings as well as any other use require our written consent. •



KRASO GMBH & CO. KG
Baumannweg 1 | 46414 Rhede
T +49 (0) 28 72 - 95 35 - 0
info@kraso.de | **KRASO.de**

Termoinžinerija, UAB
Žemaitės 60 | 76301 Šiauliai
T +370 686 45418
info@kraso.lt | **KRASO.lt**

240209

KRASO® Užspaudžiami sandarikliai

Produkto aprašymas / Paskirtis

- KRASO® Užspaudžiami sandarikliai naudojami sandariam nuo dujų ir vandens kabelių, vamzdžių ar kitų komunikacijų sandarinimui išgręžtuose skylėse į betoną įtvirtintuose įdėtinėse detalėse arba tam skirtuose dėkluose, užsandarinant tarpą tarp kabelio, vamzdžio ar kitos komunikacijos linijos ir skylės ar įdėtinės detalės vidinio paviršiaus.
- Skylės arba įdėtinės detalės vidinis skersmuo bei kabelio, vamzdžio ar kitos komunikacijos išorinis skersmuo turi būti nurodyti iš anksto ir atitikti pakuotės ar gaminio etiketės informaciją. Taip pat nurodomos leistinos tolerancijos bei atitinkami FHRK standartai (minimalus sandarinimo plotis).

Bendrosios saugumo ir montavimo instrukcijos

- KRASO® Užspaudžiamus sandariklius gali montuoti tik kvalifikuoti specialistai. Privaloma laikytis atitinkamų pramonės asociacijų, VDE reglamentų bei saugos ir nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių.
- Taip pat būtina laikytis galiojančių nacionalinių įvadų tiesimo bei montavimo reglamentų.
- Prieš montavimą būtina patikrinti KRASO® Užspaudžiamą sandariklį, ar nėra pažeidimų ar nešvarumų. Naudojti galima tik nepažeistus KRASO® Užspaudžiamus sandariklius.
- Skylės: išlyginamos pūslės, įtrūkimai ir kiti netolygumai vidiniame skylės paviršiuje prieš montavimą. Prieš montuojant būtina pašalinti dulkes ir kitus nešvarumus.
- Įdėtinės detalės: prieš montuojant būtina patikrinti korpuso standumą, kad jis galėtų atlaikyti KRASO® Užspaudžiamų sandariklių sukiamą slėgį. Korpuso vidinis paviršius turi būti lygus ir apvalus – deformuoti korpusai nėra tinkami montavimui.
- Kabeliai, vamzdžiai ar kitos komunikacijos turi būti nuvalomos montavimo vietoje neturi turėti jokių ašinių nelygumų. Gofruoti ar briaunuoti vamzdžiai turi būti sandarinami specialiais KRASO® Užspaudžiamais sandarikliais (KRASO® Užspaudžiamais sandarikliais, tipas GR).
- KRASO® Užspaudžiamas sandariklis neskirtas prilaikyti sandarinamą įvadą. Požeminis įvadas ir įvado pagrindo konstrukcija turi būti stabilizuota, kad įvadas nejudėtų. Leidžiami tik nežymūs ašiniai pasistūmimai.

Tiekimo komplektacija


- KRASO® užspaudžiamas sandariklis
- Montavimo instrukcijos / įdiegimo pastabos

Reikalingi įrankiai

- Raktas su 13 mm veržle (13 mm veržlė)*
 - * *Retais atvejais gali reikėti naudoti šešiakampius varžtus dėl konstrukcijos ypatumų. Tokiu atveju montavimui reikalingas 5 mm šešiakampis raktas turintis sukimo momento matuoklį.*
- Matavimo slankmatis, atsuktuvai, peilis, valymo priemonės

Montavimas


1. **KRASO® Universalis užspaudžiamas sandariklis:** Tiksliai išmatuokite pervedamo vamzdžio ar kabelio išorinį skersmenį. Išstumkite centrinį kamštį. Naudojami atsuktuvą, išstumkite nereikalingus žiedus į galinę pusę (1 pav.) ir atsargiai nupjaukite juos nuo sandariklio naudodami aštrų peilį (2 pav.).

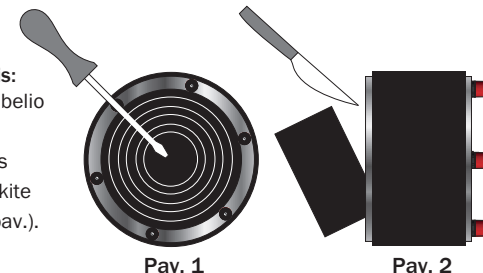


Pav. 1

Pav. 2

2. Užmaukite KRASO® užspaudžiamą sandariklį ant pervedamo vamzdžio ar kabelio (3 pav.) ir įstatykite jį į skylę ar įdėtinę detalę taip, kad jis būtų lygiagretus su išorinės pusės paviršiumi (4 pav.).

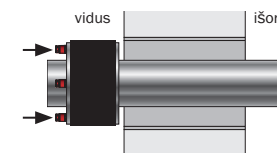


Pav. 3

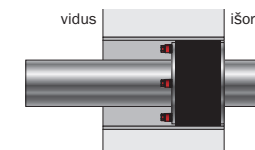

Pav. 4

3. Kryžmiškai priveržkite KRASO® užspaudžiamą sandariklį naudodami KRASO® DKM sukimo momento kontrolės veržles, sukdami po 1–2 apsisukimus (5 pav.). KRASO® DKM veržlėse yra įmontuotas reikiamas veržimo stiprumas. Pasigirdus kliktelėjimui, veržti daugiau nebereikia.

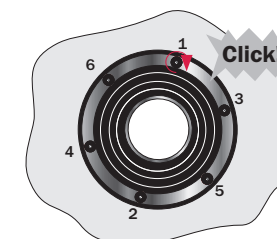

Pav. 5